corega CG-WLUSB2AGST

〈お願い〉

本書は本製品の取り扱い方法を説明しています。本書を含めた取扱説明書をよくお読みの上、正しい設置・操作を行っ てください。また、お読みになった後も大切に保管してください。 設定に使用するパソコンがWindows XP/2000の場合は、必ず「コンピュータの管理者」または「Administrator」

・本書に記載のイラストや画面は、実際と多少異なることがあります。

・5GHz帯を屋外で使用することは電波法により禁止されています。IEEE802.11aは屋外で使用することはできません

本商品をご使用になる前に、以下のものが同梱されていることをご確認ください。万が一、欠 品・不良などがございましたら、お買い上げいただいた販売店までご連絡ください。

□ CG-WLUSB2AGST 本体 □ USB ケーブル(1.5m)

□ユーティリティディスク (CD-ROM) □らくらく導入ガイド(本書)

□ Q&A □安全にお使いいただくためにお読みください □製品保証書

□電波干渉注意ラベル

各部の名称

① Lnk LED (緑)

点灯:パソコンと接続している状態です。

消灯:通信ができていない状態です。

② Act LED (緑)

点滅:通信中です。

消灯:通信していない状態です。

③ USB プラグ

パソコンのUSBポートに接続します。 ④キャップ

社サポートセンタへの問い合わせの際に必要になります。

本商品を使用しない時に装着し、USBプラグを保護します。

⑤シリアル番号ラベル 本商品のシリアル番号とリビジョンが記載されています。シリアル番号とリビジョンは、弊

⑥ MAC アドレスラベル

本商品のMACアドレスが記載されております。

⑦製品ラベル

本商品の製品名が記載されております。

背面にある型のプラベルは、この無線機器が2.4GHz帯を使用し、変調方式と レてDS-SSとOFDM変調方式を採用、想定される干渉距離は40mである ことを表します。また、周波数変更の可否として、全帯域を使用し、かつ「構 内局」あるいは「特小局」、「アマチュア局」帯域の回避が可能です。

接続の前に


本商品を接続するには、次のものが必要です。

■対応するパソコン

・ USB ポートを搭載している PC/AT 互換機(DOS/V)


■対応するOS

Windows XP / 2000 / Me / 98SE

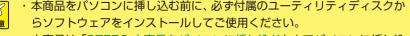

・本商品は「STEP2 本商品をパソコンに挿し込む」までパソコンに挿し込 まないでください。

STEP 1 ユーティリティをインストールする

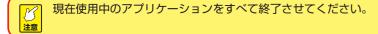

ユーティリティディスクをパソコンの CD-ROM ドライブに入れます。



・次のような警告の画面が表示された場合は、[はい] をクリックします (弊 社にて動作を確認しております)。 Pクライブコンテンツは、コンピュー処問題を引き起こしたり、個人情報を公開した のすることがあります。コンピューが CD がアクティブ エンテンツを実行することを計 可しますか? -クリックします。

> ・「今後、このメッセージを表示しない」のチェックを外すと、Internet Explorer のアクティブ コンテンツが起動するたびに表示されます。

2 自動的に次の画面が表示されます(しばらく待っても表示されない場合は、「マイコン ピュータ」の CD-ROM のアイコンをダブルクリックしてください)。



3 手順2の画面で [無線LANソフトウェアインストール] をクリックすると、次の画面 が表示されますので、インストールのご注意をお読みになってから、再度[無線LANソ フトウェアインストール]をクリックします。



4 お使いの環境により手順が異なりますので、次の手順でインストール作業を進めてくだ

● Windows XP Service Pack2の場合

① 次のような警告の画面が表示されますので、[実行]をクリックします (弊社にて動 作を確認しております)。



② [実行する] をクリックします (弊社にて動作を確認しております)。



● Windows XP Service Pack 1 の場合

次のような警告の画面が表示されますので、[開く] をクリックします (弊社にて動作を 確認しております)。



● Windows 2000 / Me / 98SE の場合

① このプログラムを上記の場所から実行する」を選択して、[OK] をクリックします。

――クリックします。




Internet Explorer 6.0をお使いの場合は、警告の画面が表示されます **注意** ので [開く] をクリックします (弊社にて動作を確認しております)。

② セキュリティ警告が出ますが、[はい] をクリックします (弊社にて動作を確認して おります)。




5 [Installshield wizard] の画面が表示されますので、[InstallShield ウィザードの完 了」の画面が表示されるまで [次へ] をクリックしてインストール作業を続行します。

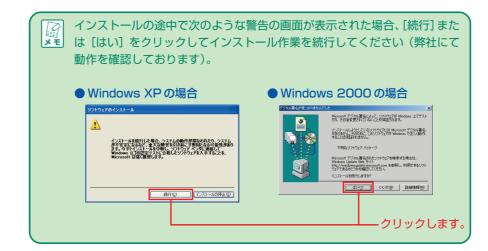

- ⑤ 「InstallShield ウィザードの完了」の画面が表示されたら、「完了」をクリックし、パ ソコンを再起動します(再起動を促す画面が表示されなくてもパソコンを再起動してく ださい)。
- 7 パソコンが起動したら、CD-ROMドライブからユーティリティディスクを取り出します。

STEP 2 本商品をパソコンに挿し込む

1 パソコンの USB ポートに、本商品を挿し込みます。

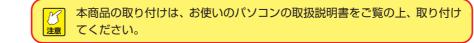

2 自動的にドライバのインストールが開始されます。

● Windows XP の場合

Windows XP Service Pack2 は手順①から、Windows XP Service Pack1 は手順 ②から進めてください。


① 「新しいハードウェアの検出ウィザード」画面が表示されます。「いいえ、今回は接 続しません」を選択し、[次へ]をクリックします。



② 「ソフトウェアを自動的にインストールする」が選択されていることを確認し、[次へ] をクリックします。



③ 次のような警告の画面が表示されますが、そのまま[続行]をクリックします。

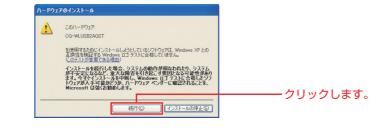

④ 「新しいハードウェアの検索ウィザードの完了」画面が表示されますので、[完了]を クリックします。



⑤ パソコンを再起動します。

● Windows 2000 の場合


① 次のような警告の画面が表示されたときは、[はい]をクリックし、作業を続けます (弊社にて動作を確認しております)。



② パソコンを再起動します。

● Windows Me / 98SE の場合

① 自動的に本商品のドライバがインストールされます。

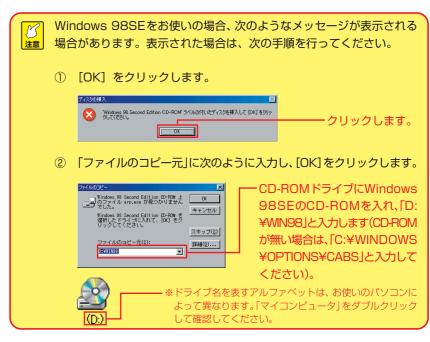

② パソコンを再起動します。

裏面のSTEP 3aへ

ドライバのインストールが完了したら、次の図をご覧いただき、お使いの環境にあわせて設定を 行ってください。



裏面のSTEP 3bへ

STEP 3a JUMPSTARTを設定する

JUMPSTART とは、米国 Atheros Communications, Inc. が開発・提供する、無線 LAN セ キュリティ設定技術です。JUMPSTART対応の無線ルータや無線アクセスポイントと併用する ことで、ユーザはより簡単に高セキュリティに守られた環境で通信することが可能となります。

● JUMPSTART に必要なもの

- ・JUMPSTART対応の無線ルータまたは無線アクセスポイント(親機)
- ・JUMPSTART対応の無線LANアダプタ(子機)
- ・JUMPSTART対応のOS (Windows XP/2000)




■設定の手順

●新規に設定する場合

はじめて JUMPSTART を使用する場合、次の手順を行ってください。

■ デスクトップにある「JumpStart」のアイコンをダブルクリックします。



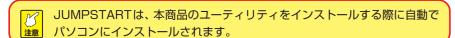


2 次の画面が表示されますので、「新規のワイヤレスネットワークを作成する」を選択し、 [次へ]をクリックします。




- 3 接続可能な無線ルータや無線アクセスポイントの検索がはじまりますので、検索が完了 するまでしばらくお待ちください。
- 検索が終了したら、接続する無線ルータや無線アクセスポイントのLEDの点滅パターン が、次の図で示されているLEDの点滅パターンと一致することを確認し、[はい]をクリッ クします。LEDの点滅パターンは、ステータスLED (製品によって名称が異なる場合が あります)が短く点滅した後、1回長く点灯します。



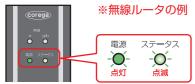

必ず、接続する無線ルータや無線アクセスポイントのステータスLED (製品 によって名称が異なる場合があります) がパターン通りに点滅しているかご 確認ください。対象となる無線ルータや無線アクセスポイントのLEDが点滅 していない場合は、本書に記載されている「JUMPSTARTに関するQ&A」 をご覧いただき、接続や設定をご確認ください。

「パスワードの入力」欄にJUMPSTARTで使用する任意のパスワードを入力し、確認 のために「パスワードの確認」欄にもう一度パスワードを入力して、[次へ]をクリックし ます。

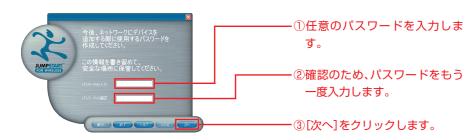

パスワードは、半角英数字および半角記号を使って設定してください。また、 **注意** 文字数は6文字以上使用して設定することをおすすめいたします。

- **る** ネットワークの設定がはじまりますので、作業が完了するまでしばらく待ちます(作業 時間はお使いの環境によって異なります)。
- ▼ JumpStartが完了しました!」の画面が表示されたら設定は終了です。[完了]をクリッ クしてJUMPSTARTを終了してください。



■ 手順プで[完了]をクリックすると、無線ルータや無線アクセスポイントが再起動し、再 起動後に通信可能となります。

設定が終了したら、接続したい無線ルータや無線アクセスポイントのステータスLED(製 品によって名称が異なります) が点滅していることをご確認ください。 また、 お使いのパソ コンの画面右下にあるタスクトレイのアイコンが、図のようになっていれば通信可能です。


曲♥ A般參 真型<mark>図</mark>多吸滤♥ 1452

このアイコンが図のようになっ ていれば通信可能です。

これで本商品をお使いいただけます

●追加で設定する場合


JUMPSTARTを使用してすでに設定されている無線ルータや無線アクセスポイントに接続 するには、次の手順を行ってください。

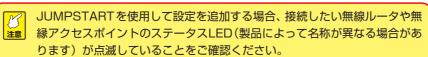


- デスクトップにある「JumpStart」のアイコンをダブルクリックします。
- 2 次の画面が表示されますので、「既存のワイヤレスネットワークに接続する」を選択し、 [次へ]をクリックします。



3 「新規に設定する場合」の手順 5 で設定したパスワードを入力します。

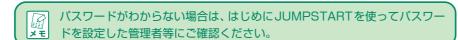

- 4 ネットワークの設定がはじまりますので、作業が完了するまでしばらく待ちます。
- 5 次の画面が表示されたら設定は終了です。[完了]をクリックしてJUMPSTARTを終了し てください。

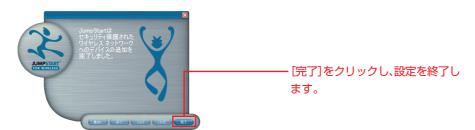

以上でJUMPSTARTで暗号化されたネットワークに接続することができました。

■JUMPSTARTに関するQ&A


● トラブルかな? と思う前に

「トラブルかな?」・「故障かな?」と思ったら、はじめに次の項目をご確認ください。

- ・接続する無線ルータや無線アクセスポイントはJUMPSTARTに対応していますか?
- → お使いの無線ルータや無線アクセスポイントがJUMPSTARTに対応しているかご確 認ください。
- ・無線ルータや無線アクセスポイントのJUMPSTART機能は「有効」になっていますか?
- → 無線ルータや無線アクセスポイントの取扱説明書をご覧いただき、JUMPSTARTが 「有効」になっているかご確認ください。

②接続したい無線ルータや無線アクセスポイントの検索が終わらない

● の項目をご確認いただき、それでも問題がない場合は、JUMPSTART画面の [終了] をク リックし、はじめから設定をやり直してください。

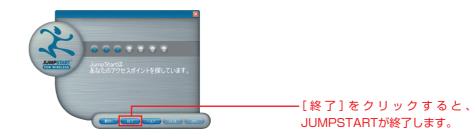

3 接続したい無線ルータや無線アクセスポイントの LED が点滅しない

LEDの点滅パターンが一致しない場合は、JUMPSTART画面の[いいえ]をクリックし、再度 検索してください。また、2台以上の無線ルータや無線アクセスポイントをお使いの場合は、接 続したい無線ルータや無線アクセスポイント以外の親機の電源をオフにして設定してください。



4JUMPSTART のパスワードを忘れてしまった

パスワードを忘れてしまった場合は、無線ルータや無線アクセスポイントを工場出荷時の状態に 戻し、もう一度はじめからJUMPSTARTを使って設定し直してください。無線ルータや無線ア クセスポイントを工場出荷時の状態に戻す方法は、お使いの機器の取扱説明書をご覧ください。



無線ルータや無線アクセスポイントを工場出荷時の状態にした場合、設定内 容が消えてしまう場合がありますので、事前に設定内容をメモしておいてく

⑤JUMPSTART が途中で止まってしまう

JUMPSTARTが途中で止まってしまった場合は、画面内の [終了] をクリックし、はじめから 設定をやり直してください。

⑥JUMPSTART を解除するには

JUMPSTARTを解除するには、無線ルータや無線アクセスポイント (親機) のJUMPSTART 機能を「無効」に設定してください(設定方法は無線ルータや無線アクセスポイントの取扱説明 書をご覧ください)。無線 LAN アダプタ (子機) 側は、特に設定する必要はありません。



その他の疑問や質問は、付属の「Q&A」にも記載されておりますので、あわせてご覧ください。

STEP 3b 無線ユーティリティで接続する

- 画面右下のタスクトレイにある▼ をダブルクリックし、ユーティリティ画面を開きます。
- 2 「優先するアクセスポイント」欄に「corega」のESSIDが表示されている場合は、そ の ESSID を選択し、[削除] をクリックします。



接続したい無線ネットワークのESSIDが「corega」の場合は、削除する必 **注意** 要はありません。

■ 「AP検索」に表示されている、接続したい無線ネットワークをダブルクリックします。



- セキュリティの欄に∞が表示されている場合は、WEP、WPA、WPA2の いずれかの無線セキュリティが設定されています。無線セキュリティの種 類を確認してください。
- ・アクセスポイントが一覧に表示されない場合、[再検索]をクリックしてく ださい。それでも表示されない場合は、付属の「Q&A」をご覧いただき接 続に問題ないかご確認ください。

4 「プロパティ」画面が表示されますので、「ESSID (無線ネットワーク名)」が接続した 無線ネットワークの ESSID であることを確認し、[OK] をクリックしてください。



5 手順2の画面に戻ったら、画面右下にある[適用]をクリックし、設定を反映させます。

手順2の画面の「優先するアクセスポイント」のアイコンが Pになっていれば、接続完了で す。また、設定が終了したら、お使いのパソコンの画面右下にあるタスクトレイのアイコン が、図のようになっていれば通信可能です。





- WEP、WPA、WPA2のいずれかが設定されていた場合は、ユーティリ ティディスク収録の「詳細設定ガイド」をご覧いただき、本商品に同じ設 定を行ってください。
- ・Windows Me/98SEをお使いで、ネットワークにJUMPSTARTが設 定されていた場合は、無線ルータまたは無線アクセスポイントの JUMPSTARTを無効にした後で、新たにセキュリティの設定をする必要 があります。JUMPSTARTを無効にする手順は、無線ルータまたは無線 アクセスポイントの取扱説明書をご覧ください。

■製品仕様

■無線部	
PCインタフェース	USB 2.0/1.1 (シリーズA) 準拠
国際規格	IEEE802.11a,IEEE802.11g,IEEE802.11b,IEEE802.11
国内規格	ARIB STD-T66/STD-T71
周波数带域(中心周波数表	IEEE802.11a:5.180~5.320GHz/36、40、44、48、52、56、60、64chの全8ch
示) /チャンネル	IEEE802.11g/b:2.412~2.472GHz/1~13ch
伝送方式	直交周波数分割多重変調方式 (OFDM) 、直接拡散型スペクトラム拡散方式 (DS-SS)
アクセス方式	CSMA/CA
伝送速度	IEEE802.11a/g:54/48/36/24/18/12/9/6Mbps
	IEEE802.11b:11/5.5/2/1Mbps
セキュリティ	ESSID方式 (IEEE802.11:ID (文字列) による識別)、WEP (64/128/152bit)、WPA/WPA2-PSK
	(パーソナル)、WPA/WPA2-EAP(エンタープライズ)
アンテナ形式/タイプ	チップアンテナ/シングルアンテナ方式
通信モード	Infrastructure/Ad-Hoc (IEEE802.11a使用時は36~48chで対応)
電源部	
定格入力電圧	DC5V
最大消費電力	送信時: 2.4W、受信時: 1.5W
■対応OS	Windows XP/2000/Me/98SE
■対応PC	DOS/V
■環境条件	
動作時温度/湿度	0~40℃/90%以下(結露なきこと)
保管時温度/湿度	-20~60℃/95%以下(結露なきこと)
■外形寸法(本体のみ)	29(W)×82(D)×13(H)mm(キャップ含まず)
■質量(太体のみ)	16g(キャップ含まず)

■工場出荷時の設定

■通信モード	Auto
■ESSID	corega
■チャンネル	Auto
■暗号化	無効
■Super A/G	ON (圧縮)
■eXtended Bange	無効

■おことわり

- 本書は、株式会社コレガが作成したもので、全ての権利を弊社が保有しています。弊社に無断で本書の一部また は全部をコピーすることを禁じます。
- 予告なく本書の一部または全体を修正、変更することがありますがご了承ください。
- 改良のため製品の仕様を予告なく変更することがありますがご了承ください。
- 画面は開発中のものにつき、予告なく仕様を変更することがありますがご了承ください ・Windows XP SP1 は、Microsoft Windows XP Home Edition operating system 日本語版Service Pack 1 または、Microsoft Windows XP Professional operating system 日本語版 Service Pack 1 の いずれかを指します。
- Windows XP SP2は、Microsoft Windows XP Home Edition operating system 日本語版 Service Pack 2または、Microsoft Windows XP Professional operating system 日本語版 Service Pack 2の いずれかを指します。

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この 装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用 されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。

本商品は国内仕様となっており、外国の規格などには準拠しておりません。日本国外で使用された場合、弊社では いかなる責任も負いかねます。

Copyright©2005 株式会社コレガ

coregaは、株式会社コレガの登録商標です。

JUMPSTARTは、米国 Atheros Communications, Inc. の米国およびその他の国における登録商標または商

Windows は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。 その他、この文書に掲載しているソフトウェアおよび周辺機器の名称は各メーカの商標または登録商標です。

2005年10月 初版 2007年1月 第二版